

BOXTAMER

Installation Instructions

Box Contents

#8 Phillips Self-Tapper Screws	(4)
Nylon Spacer	(1)
Aluminum Brackets	(2)
Locking Knob	(1)
Female Buxtamer	(1)
Male Buxtamer	(1)

Assembling the Buxtamer

- Add nylon spacer between the male and female parts. Slightly tighten locking knob between nylon spacer into male and female parts until snug.
- Fully tighten knob to lock in place, loosen knob to shrink or expand.

Adding Aluminum Bracket to Your Truck Box

- Determine placement for the Buxtamer. *(Best location is between the box groove.)*
- Place Buxtamer in the aluminum bracket to see how high the brackets need to be. *(The bracket center, where possible, should be the same location as the Buxtamer center height.)*
- Tighten the Buxtamer to mark the height of the bracket. Make sure both sides line up. Loosen Buxtamer to decrease and remove when ready to fasten the brackets.
- Install (2) #8 Phillips self-tapper screws into the brackets per side to hold the brackets to the truck. *(Preferred installation is the top and bottom hole. If not possible, use the middle hole, and either top or bottom hole.)*
- Install Buxtamer into bracket and tighten.

Caution Note

Plastics shrink and expand with temperature changes, part may need to be readjusted. Buxtamer is not meant as a safety device. Operator is responsible for securing cargo.

Optional: Add 3/8" holes to Buxtamer for bungee cord straps.



En Option: Ajouter des trous de 3/8" au Buxtamer pour des sangles élastiques.

Male Buxtamer: 1/2" down and 1" inward of part


Buxtamer Mâle: 1/2" vers le bas et 1" vers l'intérieur de la pièce

Female Buxtamer: 1/2" down and 1" inward of part

Buxtamer Femelle: 1/2" vers le bas et 1" vers l'intérieur de la pièce

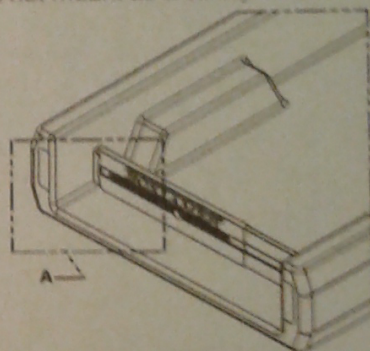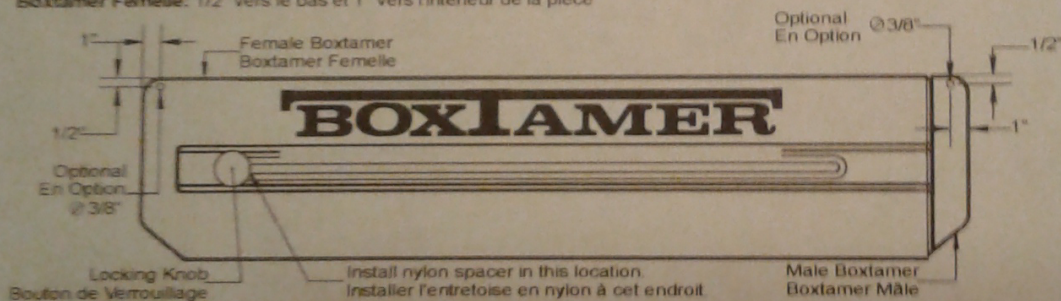

Install 2 screws per side
Installer 2 vis par côté

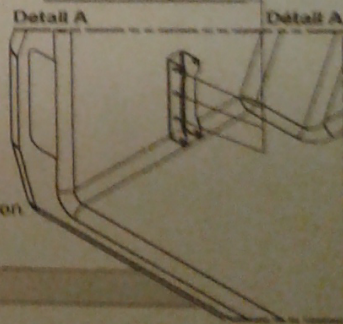

Note: Buxtamer hidden to show screw installation
A Note: Le Buxtamer est caché afin de montrer l'installation des vis.

Instructions d'Installation

Inclus Dans la Boîte

Autotaraudeuse #8 Phillips	(4)
Entretoise en Nylon	(1)
Support en Aluminium	(2)
Bouton de Verrouillage	(1)
Buxtamer Femelle	(1)
Buxtamer Mâle	(1)

Assembler le Buxtamer

- Ajouter l'entretoise en nylon pour le Buxtamer entre la partie mâle et la partie femelle. Serrer légèrement le bouton de verrouillage entre l'entretoise en nylon dans la partie mâle et la partie femelle afin que les pièces ne se défont pas.
- Serrer complètement le bouton pour qu'il reste en place. Desserrer le bouton de verrouillage pour rétrécir ou agrandir le Buxtamer.

Ajouter un Support en Aluminium à Votre Boîte de Camion:

- Déterminer une place dans votre boîte de camion où vous voulez placer votre Buxtamer. *(Le meilleur emplacement serait entre la rainure de la boîte.)*
- Placez le Buxtamer dans le support en aluminium pour voir à quelle hauteur les supports doivent être. *(Si possible, le centre du support devrait être au même endroit que la hauteur du centre du Buxtamer.)*
- Serrez le Buxtamer pour pouvoir marquer la hauteur du support. Assurez-vous que les deux côtés s'alignent. Desserrer le Buxtamer pour le diminuer et le retirer lorsque vous êtes prêt à attacher les supports.
- Installer (2) autotaraudeuses #8 Phillips dans les supports à chaque côté pour maintenir les supports au camion. *(Il est préférable d'installer le trou supérieur et inférieur. Si ce n'est pas possible, vous pouvez utiliser le trou du milieu et le haut ou le bas.)*
- Installer le Buxtamer dans le support et serrer.

Mise en Garde:

Le plastique se rétrécit et s'agrandit lorsqu'il y a des changements de température. Par conséquent, le Buxtamer aurait peut-être besoin d'un ajustement. Le Buxtamer n'est pas conçu pour être un dispositif de sécurité. L'opérateur est responsable de la sécurisation de sa propre cargaison.